


# Návod vypnutí fotovoltaické elektrárny – technologie Solax

## Menu střídač:


### ➤ System ON/OFF

ON (Zapnuto) znamená, že měnič je v provozu a že je ve výchozím stavu.

OFF (Vypnuto) znamená, že měnič zastavil provoz a v provozu je pouze LCD displej.

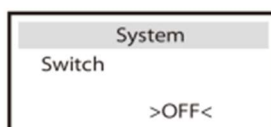

## Odpojovač panelů DC přepnout do polohy OFF:

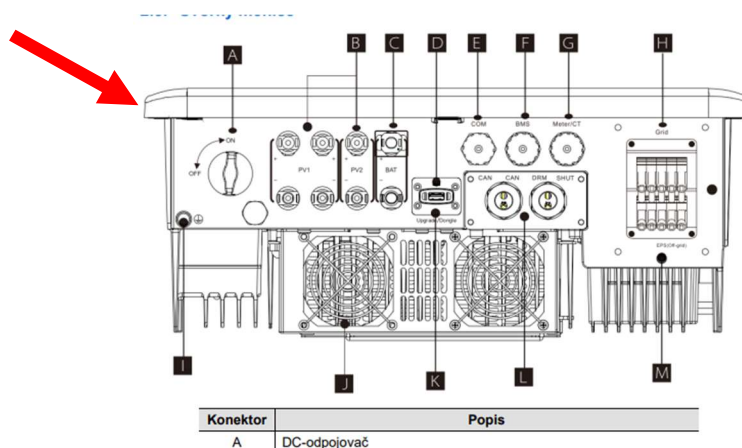


Konektor	Popis
A	DC-odpojovač

## Jistič FVE měnič vypnout (dolní pozice):





Baterie vypnout tlačítkem (5) a vypnutí jističe (4) do spodní polohy:

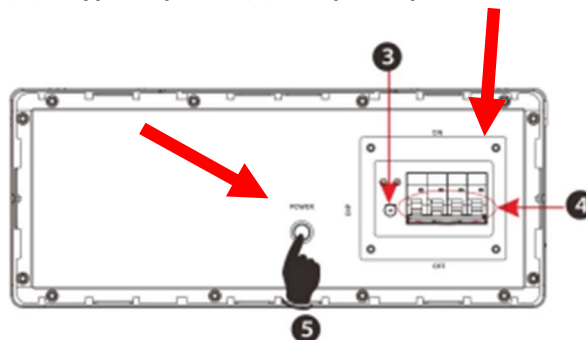

## Kontrola funkčnosti elektřiny v objektu

Pokud došlo k výpadku elektřiny v objektu je nutné ve fotovoltaickém rozváděči přepnout „Přepínač sítě“ Na pozici „Sítě“ a zapnutí jističe „Záloha“ do horní polohy

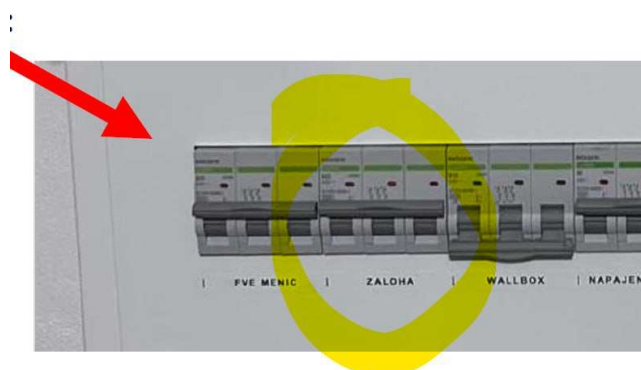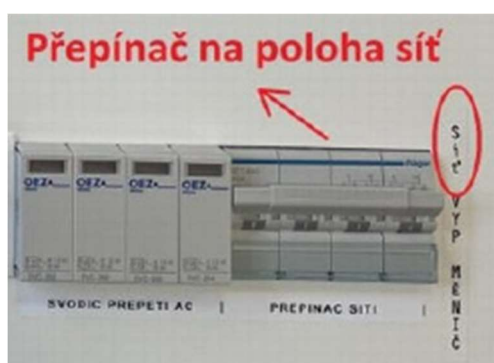

*Při nesprávné manipulaci na zařízení může dojít k ohrožení života, zdraví a majetku. Práci, údržbu, montáž, demontáž a revize vyhrazených elektrických zařízení by měla vždy provádět osoba s příslušnou profesní kvalifikací dle NV 194/2022 Sb nebo 50/1978 Sb.*